

# 目录

快速启动指南	2
摄像机概述	3
设置	4
注意事项与保修	10
联系我们	11



# CONTOUR**ROAM**2

## USER MANUAL

# 快速启动

## 快速启动



- 1, 将后盖向左滑动, 红色区域不再显示
- 2, 将摄像机开关滑至开启
- 3, 插入microSD卡
- 4, 向前滑动录像开关开始录像, 向后停止录像

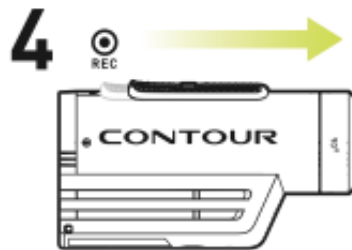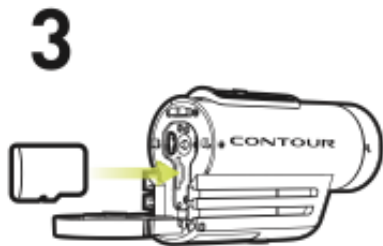

# 关于摄像机

## 摄像机解说图

- A 录像状态显示
- B 录像开关
- C 录像开关锁
- D 可旋转镜头
- E 激光谱线
- F 麦克风
- G 状态按键
- H 重设按键
- I USB
- J microSD卡槽
- K 格式化按键
- L 后盖
- M 记忆卡状态显示
- N 电池状态显示

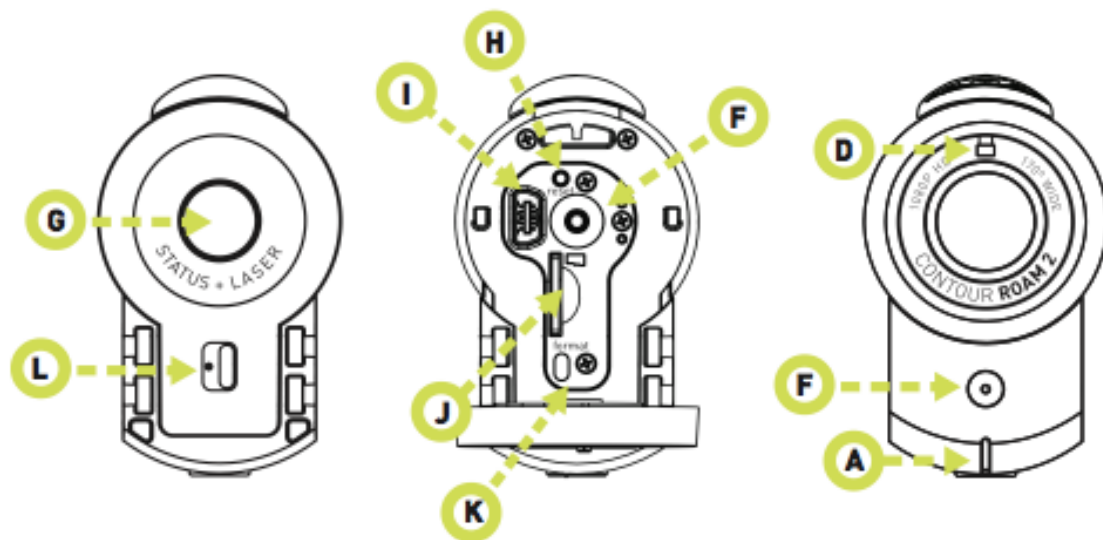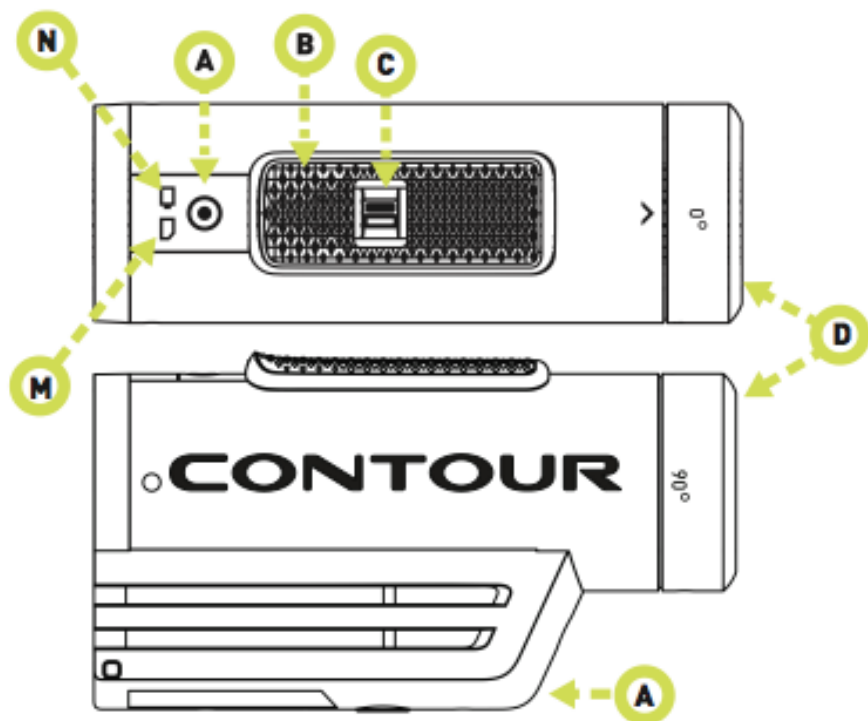

# 设置

## 设置

从Contour网页上下载Storyteller到您的PC/Mac电脑上，以下的链接会帮助您设置您的摄像机，确保它被注册登记。更新摄像机时间，以及其他自定义设置

<http://www.contour.com/startROAM2>

## 电池充电

- + 打开后盖
- + 使用提供的USB线将摄像机连接到PC/Mac上
- + 电池状态LED灯会显示电池充电的情况，随着充电的进行，指示灯会从红色变为绿色
- + 当电池充满电后指示灯会变绿，这个过程大概需要3小时

## 格式化microSD卡

在开始录像前，请格式化您的microSD卡，以保证您的摄像机能够顺利读取视频。**注意**：格式化会移除您摄像机上的所有录像

检查录像开关处于关闭状态。打开您的摄像机后盖，长按格式化按键直到听到Beep声（大约3-5秒）。格式化过程中microSD卡的led灯会闪烁，格式化结束后，LED灯会变为绿色


ROAM2可兼容:

- + SDSC (标准容量) microSD卡容量为2GB
- + SDHC (高容量) 4速, 6速或10速microSD卡最大容量32GB

摄像机状态

按住状态按键会:

- + 15秒会激活激光光谱
- + 显示目前电池状态和记忆卡状态

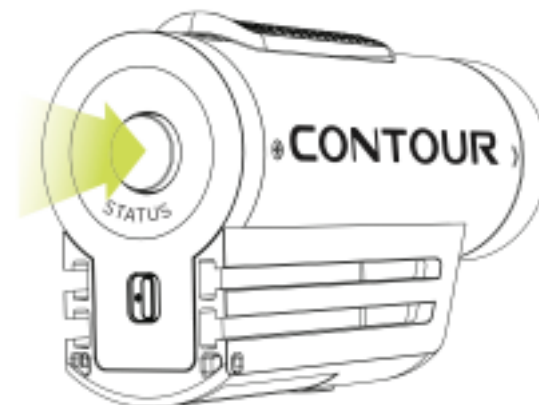

电池状态LED灯

- 绿色: 50%或以上
- 黄色: 20%–50%
- 红色: 20%以下

记忆卡状态LED灯:

- 绿色: 50%或以上
- 黄色: 20%–50%
- 红色: 20%以下

错误情况:

- + 电池状态LED灯变红: 电池几乎没电
- + 记忆卡显示灯不断闪烁, 并发出不断的beep声, 说明记忆卡不能被正常读取因为卡已满, 丢失或没有被正确格式化。

## 摄像机设置：

将storyteller下载到您的PC或Mac上，可以帮助您设置您的摄像机

<http://contour.com/software/storyteller>

将摄像机连接到电脑上，访问storyteller摄像机菜单Tools>>figuration

以下是您可以调整的内容：

- + 1080p视频每秒30帧
- + 960p视频每秒30帧
- + 720p视频每秒30帧
- + 720p视频每秒60帧（默认值）

照片格式：


每1, 3, 5, 10, 30, 60秒5PM

图片

麦克风敏感度：

音频电平

## 录像

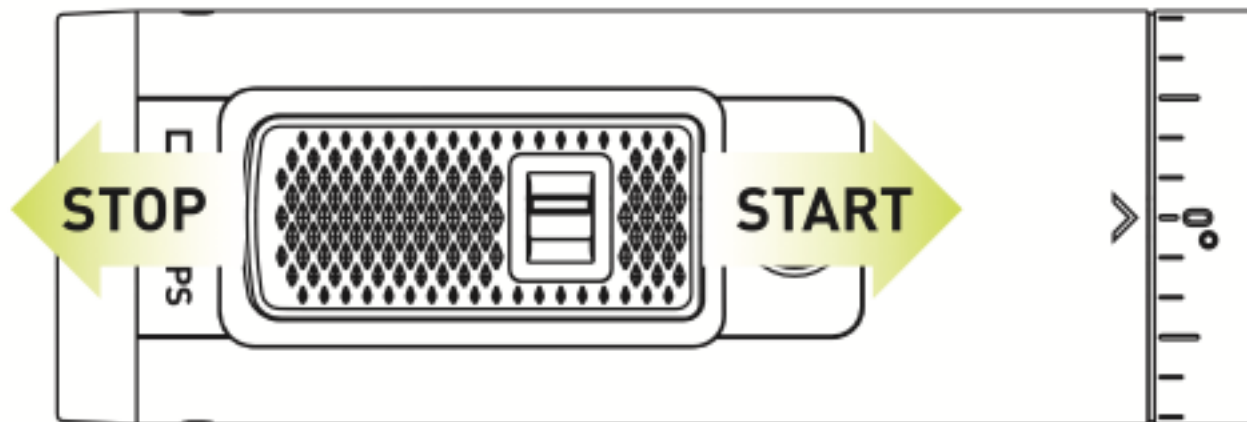

**+ 开始录像：**移动录像开关锁，此时红色区域不再显示，然后向前推动录像开关，摄像机会开机，发出一次beep声，录像状态LED灯会变为红色，显示目前正在拍摄一段视频

**+ 停止录像：**将录像开关向后移动。摄像机会发出两次beep声，录像状态LED灯会关闭，显示您的摄像机已停止拍摄并关机

**+ 录像锁：**录像开关上的小开关是用来锁定录像开启或关闭状态的。如您需要不让录像键向前或向后滑动，请将录像锁开启，此时红色区域可见

# 设置

## 摄像机支架:

找到最佳的录制角度取决于您的创造力。Contour为您提供各种类型的支架，您可以将您的摄像机架在任何位置，所以尽情发挥吧

记住您的ContourROAM2拥有宽范围镜头，所以远距离的事物在您的视频中会比您预想的要小些。

## 校准:

您的ContourROAM2拥有镭射瞄准线来帮助您调整视频的水平，按住状态按钮来激活镭射瞄准线；将您的手放在镭射瞄准线前或者将其对准您前面几英尺处任意水平表面（向上270°），直到镭射瞄准线水平。

使用Contour手机app，通过蓝牙连接，来为您正在拍摄或想要拍摄的视频取景

当您在头盔或雪镜上使用支架时，您会发现您往下看的几率远远超出您的所想，在开始时可能会花费您一点时间来练习和适应，以寻找到最佳校准位置



## 固定支架:

在安装固定支架前，请清理并使支架表面保持干燥。我们建议您使用少量的酒精来进行清理，并在室温下操作。固定支架24小时后使用

## 防水壳:

- + 打开防水壳，将摄像机放入，并将壳盖落下并锁紧
- + 在防水壳后部按住状态键来启动摄像机的状态按键
- + 用顶部的录像开关来开始或停止录像
- + 当使用滑轨支架时，可以使用支架同一侧的滑轨锁来提供进一步安全

## 防水壳维护和储存:

在每次开始使用前，请检查橡胶塑封条是否受损。保持橡胶条的干净，不要使用锋利物体来移除橡胶条。长期放置时请把防水壳打开以避免橡胶条受损，并不要将其直接暴露在强光下。在盐水中使用后，请使用清水浸泡防水壳1小时以上。

## 注意事项和保修

以下重要产品信息包括条例，安全，使用，处理与回收，同时包含1年保修条例  
注意：未能按照安全指导寿命操作可能会导致起火，电击和其他伤害

仔细阅读以下安全指示来避免伤害，更多操作详情请咨询<http://contour.com/support>

## 电池与操作

如果处理不当，锂电池会导致危害。不要擅自拆开，挤压或撞击锂电池。不要将电池浸泡在水中或放置在干冷环境。不要将电池放置在火源附近或直接暴露在强光下。Contour+2使用的锂电池可充电，3.7V，1350mah。请使用ContourROAM2专用锂电池，使用其他电池会影响您的摄像机的保修，也可能会造成其他危险

## 充电

请务必使用Contour USB线来连接可使用USB2.0或1.1标准的电脑或其他USB装置

## 处理信息

不要将摄像机或锂电池在火源中进行处理，请遵循当地电池设备处理规范和规则

### 正确的处理方式



图示显示请不要将摄像机和电池与其他家庭垃圾同时处理。为了避免对环境可能的伤害，和对其他人群身体的损害，请您联系当地电池电器回收机构或到您购买此摄像机的零售店，这可以帮助我们最大程度地保护我们的生活环境

# 联系方式

我们随时为您提供帮助

如果您的摄像机或配件需要任何服务和帮助，请联系我们的技术支持团队为您解决故障，提供质保，您可能被要求提供购买的原始单据

Email: [info@emdist.com](mailto:info@emdist.com)

Web: <http://emdist.com/contour-service-center/>