

声明

请在使用前仔细阅读本手册，并严格按照说明进行操作和存储。请妥善保存好说明书以供将来参考。如果用户手册不能帮助您解决某些问题，请向零售商寻求帮助或给我们发送电子邮件：

sales@boya-mic.com

注意事项

1. 请勿擅自拆开机壳；
2. 请勿将本机靠近热源，如散热器、聚光灯或其他产生热量的设备；
3. 电池不可自行更换；
4. 请使用柔软的干布清洁本设备；
5. 在使用和储存时，请注意防尘和防潮。
6. 为获得最佳拾音效果，请勿将手放在麦克风咪头上。

概述

BOYALINK 是一款迷你便携的 2.4GHz 无线麦克风系统，兼容相机、智能手机、平板、电脑等设备。产品具有自动配对和可设置的降噪功能，可提供出色的广播级音质，易于使用，适用于内容创作、直播、Vlog 拍摄、移动新闻等应用场景。

本系列有 3.5mm TRS、USB-C、iOS Lightning 三种转接头可供选择。接收器具有 Type-C 充电孔，在与 iOS Lightning/ USB-C 转接头一起使用时，支持一边录制一边给设备充电。



充电盒可为发射器和接收器提供移动电源，便于出行携带。

特点

- 一键降噪，48kHz 高清音质
- 20-20,000Hz 频响范围，高品质还原真实声音
- 内置可充电锂电池续航长达 10 小时
- 自由切换单声道 / 立体声输出模式
- 3.5mm TRS 模拟输出 & USB-C、iOS Lightning 数字输出
- 广泛兼容相机、手机、电脑等
- 旋转卡扣式防风毛套，安装牢固不易脱落
- 接收器自带卡扣，方便更换转接头
- 接收器支持手机外放音频

产品结构

发射器

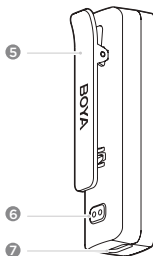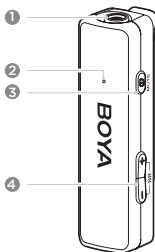

① 内置麦克风

② 状态指示灯

状态	指示灯
未联机	蓝灯慢闪
联机成功	蓝灯常亮
静音模式	红灯慢闪
降噪开启	绿灯常亮
最大 / 最小增益提示	蓝灯（绿灯）闪烁 3 次
低电量提示	红灯快闪
充电中	红灯常亮
充满电	红灯熄灭

③ 电源键

长按此键开 / 关机，短按此键开启 / 关闭静音模式。

④ +/- 键

• 短按“+” / “-” 键可调节麦克风增益（共 6 档）。

• 同时按下“+”键和“-”键可开启 / 关闭降噪功能。

• 参数设定在电源关闭后仍保留。


⑤ 背夹

⑥ 充电触点

⑦ Type-C 充电孔

用于给发射器充电（支持边充边用）。

接收器

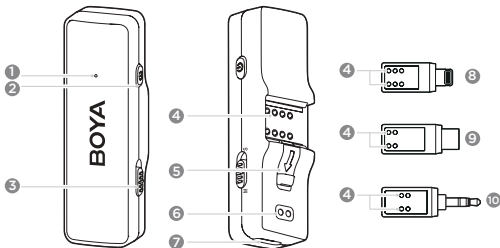

① 状态指示灯

状态	指示灯
未联机	蓝灯慢闪
联机成功	蓝灯常亮
低电量提示	红灯快闪
充电中	红灯常亮
充满电	红灯熄灭

② 电源键

长按此键开 / 关机；双击此键开启 / 关闭外放功能。

注：外放功能开启后，无需拔掉接收器即可直接外放手机音频。

③ 单声道 / 立体声切换键

输出模式可以设置为单声道或立体声。在单声道模式下，两个发射器录制的音频将合并一条音频通道里输出。在立体声模式下，两个发射器的音频将分配到左右两个独立声道里输出。

④ 触点

⑤ 卡扣

⑥ 充电触点

⑦ Type-C 充电孔


用于给接收器充电。当带有 Lightning/Type-C 转接头的接收器插入外部设备时，可通过此充电端口为外部设备充电。

⑧ MFi 认证 Lightning 转接头
适配带 Lightning 接口的 iOS 设备。

⑨ Type-C 转接头
适配安卓手机、平板或其他带 Type-C 接口的设备。

⑩ 3.5mm TRS 转接头
适配相机、混音器、录音笔或其他带 3.5mm TRS 接口的设备。

充电盒

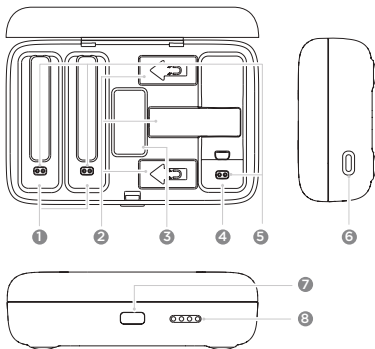


- ① 发射器凹槽
- ② 转接头凹槽
- ③ 防风毛套凹槽
- ④ 接收器凹槽
- ⑤ 充电触点
- ⑥ Type-C 充电孔
- ⑦ 按压式开关
- ⑧ 充电指示灯




状态	描述	指示灯
低电量提示	< 10% 电量	● ○ ○ ○
充电中	< 25% 电量	● ○ ○ ○
	25%-50% 电量	● ● ○ ○
	50%-75% 电量	● ● ● ○
	75%-100% 电量	● ● ● ●
充满电	100% 电量	● ● ● ●


操作指南

1. 在户外录音或有风的环境下，为保持录音清晰的效果，建议将防风毛套安装到发射器上。

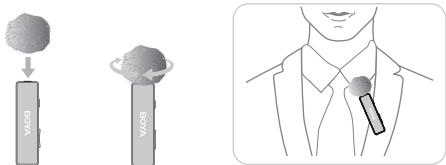

2. 选择适配的转接头安装到接收器的凹槽，然后连接至相机、手机、平板、或电脑等设备。

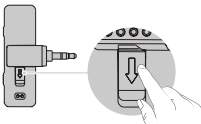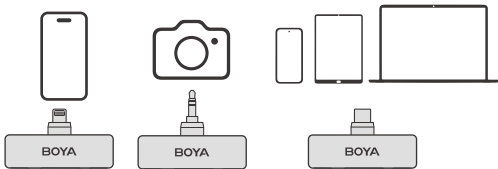


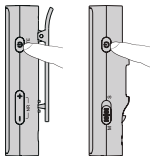

3. 长按发射器和接收器的电源键，将其开机。




4. 发射器和接收器开机后将自动完成配对，其指示灯均呈蓝灯常亮。




5. 拨动 M (0000) s，可切换单声道 / 立体声输出模式。

6. 建议在正式录音前做个简短的录音测试，检查音频水平是否可以接受。



7. 若录音环境嘈杂，还可以同时按发射器“+”“-”键  开启降噪模式，提高录制效果。

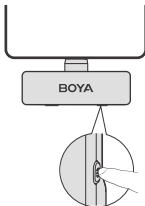

8. 双击接收器电源键可开启外放功能，即可直接外放手机音频。

9. 录制结束后，可将发射器 / 接收器放入充电盒中进行充电。

故障排除

在使用本机的过程中出现任何问题，请参照以下内容加以解决。如果此手册仍然无法解决您遇到的问题，请与我们当地的经销商售后服务部联系。

本机无声音

- ① 检查产品是否连接正常以及转接头是否有松动；或者将转接头取出，用干净的布擦拭充电触点。
- ② 检查增益是否被调至最低。
- ③ 请验证本机是否开启了静音模式。

本机声音过小或过大甚至破音

通过调节增益，找到最适合当前环境录制的档位，提高录制效果。

监听时有不干净的电流声或异常噪音等

请检查本机附近是否有干扰源；若本机更换使用位置后还是有噪音，请联系客服咨询。

产品的使用距离受限且声音频繁断续

查看发射器、接收器之间是否有干扰源，将产品更换使用位置再次确认，若声音还是频繁断续，请联系客服咨询。

使用带有转接头的接收器时有啸叫声

检查接收器是否开启了手机外放功能。外放功能开启时可能会产生啸叫现象。

充电盒无法给发射器 / 接收器充电

- ① 检查充电触点是否接触不到位，可用干净的布擦拭充电触点后再次进行验证。
- ② 检查磁力是否老化、充电触点是否接触不到位，可通过手按压发射器 / 接收器验证能否进入充电状态。若仍然无法充电，请联系客服咨询。

参数

发射器 & 接收器

传输方式	2.4GHz 数字频段
信号调制	数字调制
极性模式	全向型
天线	陶瓷天线
操作距离（无障碍）	100 米（在空旷无干扰环境下依据 FCC 标准测得。）
射频输出功率	<10mW
失真	<0.1%
频率响应	20Hz-20kHz
采样率	48kHz
比特率	16bit
信噪比	>85dB
灵敏度	-42dB
音频输入	TX: 内置咪头
音频输出	RX: 3.5mm TRS 转接头 / Type-C 转接头 / MFi 认证 Lightning 转接头
电池规格	TX: 3.7V/95mAh RX: 3.7V/120mAh
供电方式	内置锂电池供电 / 充电盒触点充电 / Type-C 充电孔
内置电池续航时长	TX: 约 10 小时 RX: 约 6 小时
重量	TX: 12g RX: 15g（带端子）
尺寸	TX: 59x16.2x13 mm RX: 59x18.2x13.3 mm
工作温度	0°C ~ +50°C
贮存温度	-10°C ~ +50°C

充电盒

电池容量	1000mAh
充电时长	1.5H
充电接口	Type-C 接口
可供充电次数	支持 2*TX+1*RX 循环充电 2 次
重量	99g
尺寸	112x73x33 mm

包装清单

BOYALINK

- 2× 发射器
- 1× 接收器
- 1× USB-A 转 Type-C 充电线
- 1× MFi Lightning 转接头
- 1× 3.5mmTRS 转接头
- 1× Type-C 转接头
- 2× 防风毛套
- 1× 充电盒
- 1× 收纳袋

BOYALINK A2

- 2× 发射器
- 1× 接收器
- 1× USB-A 转 Type-C 充电线
- 1× MFi Lightning 转接头
- 1× 3.5mmTRS 转接头
- 1× Type-C 转接头
- 2× 防风毛套
- 1× 收纳袋

BOYALINK A1

- 1× 发射器
- 1× 接收器
- 1× USB-A 转 Type-C 充电线
- 1× MFi Lightning 转接头
- 1× 3.5mmTRS 转接头
- 1× Type-C 转接头
- 1× 防风毛套
- 1× 收纳袋

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.

深圳市长丰影像器材有限公司

地址：深圳市观澜街道章阁大富路智能终端产业园 A16 栋

TEL: 400 6131096

Email: sales@boya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com